





VI ÄLSKAR REGN

Montering av Ställbar Rännkrok

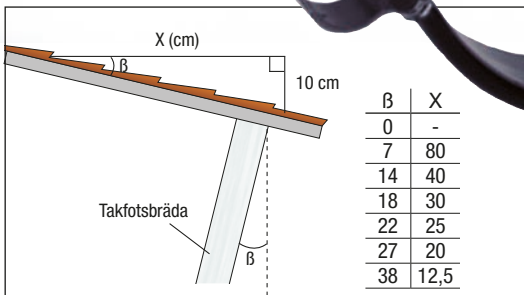


β	X
0	-
7	80
14	40
18	30
22	25
27	20
38	12,5


- 1) Ta reda på ungefärlig lutning på taket/takfotsbrädan.
(ex. om sträckan X är 40 cm är taklutningen 14°)

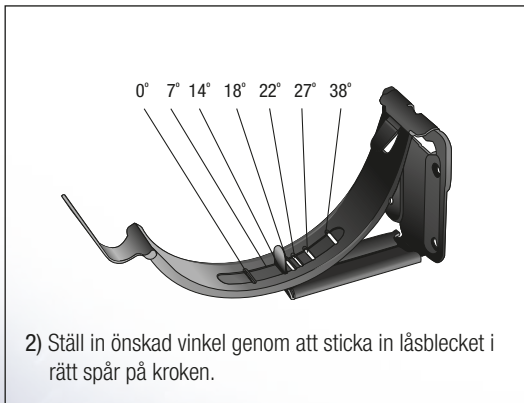

- 2) Ställ in önskad vinkel genom att sticka in låsblecket i rätt spår på kroken.

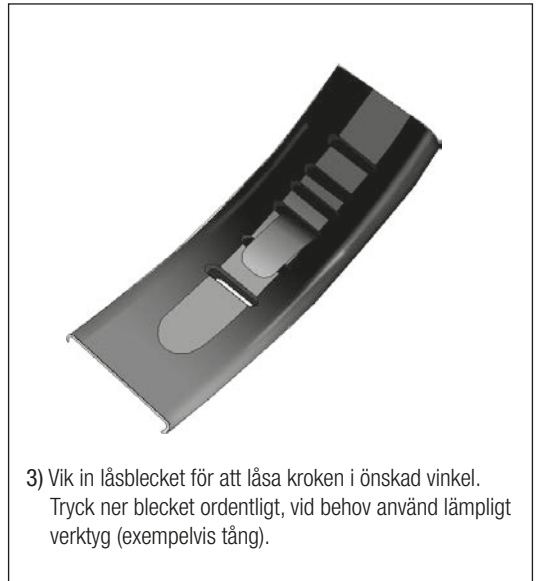

- 3) Vik in låsblecket för att låsa kroken i önskad vinkel.
Tryck ner blecket ordentligt, vid behov använd lämpligt verktyg (exempelvis tång).

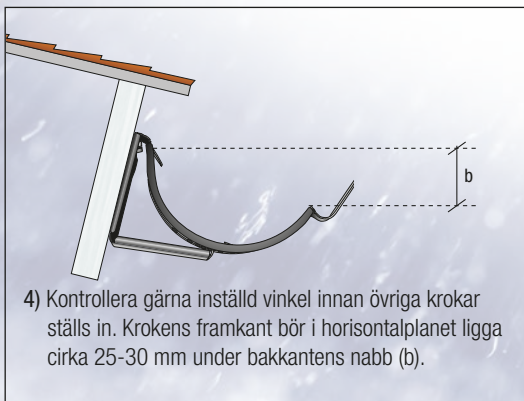

- 4) Kontrollera gärna inställd vinkel innan övriga krokarna ställs in. Krokens framkant bör i horisontalplanet ligga cirka 25-30 mm under bakkantens nabb (b).



- 5) När alla krokarna är inställda på önskad vinkel skruvas de upp med en horisontell lutning av cirka 3 mm per meter mot stupröret.